

※本紙は、本製品を取り付けたパソコンを無線 LAN ルータなどの親機に接続する設定手順をご説明しております。

※本製品付属のソフトウェア「プラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3 以降です。

※Windows 7(64bit)/Vista(64bit)のドライバのインストール方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。

※Mac OS X をお使いのときや、ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき、XLink Kai を使用するときには本紙ウラ面の右側を参照してください。


## STEP 1

## 手順を確認しよう

以下の手順の流れを確認し、設定を行ってください。

## 《 パソコンを無線 LAN 親機に接続する 》

本製品を取り付けたパソコンを無線 LAN ルータなどの親機に接続します。以下の手順で設定を行ってください。

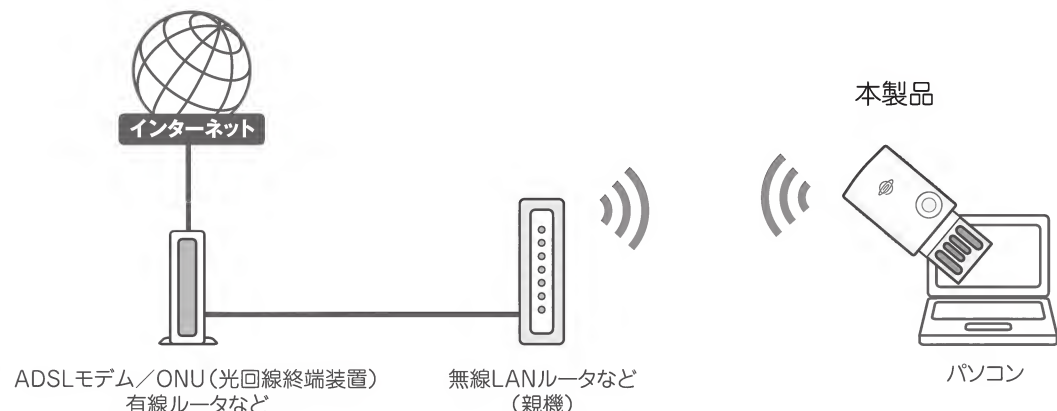

## STEP 2

インストールしよう



## STEP 3

接続しよう

## STEP 2

## インストールしよう

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。

※Mac OS X をお使いのときや、ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき、XLink Kai を使用するときには本紙ウラ面の右側を参照してください。


まだ本製品をパソコンへ取り付けない  
てください。




1 パソコンの電源をオンにし、付属  
の CD-ROM を パソコン の  
CD/DVD ドライブにセットします。



●Windows 7/Vista をお使いのとき  
・「自動再生」画面が表示されたときは、  
「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。

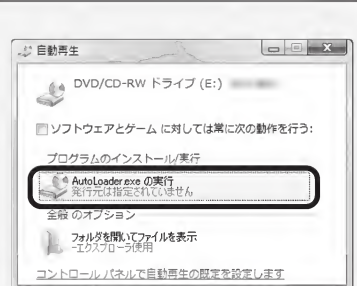

・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された  
ときは、[はい]または[許可]をクリックします。

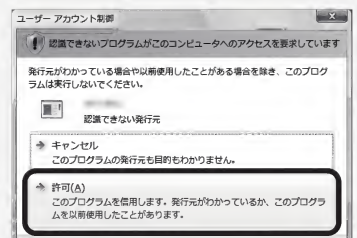


●メニュー画面が表示されないとき  
「コンピュータ」[またはマイコンピュータ]を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。  
●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないときは、以下よりソフトウェアをダウンロードしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicro300.shtml>


2 < プラネックス クライアント・  
マネージャ > インストール開始  
をクリックします。



3 [次へ] をクリックします。

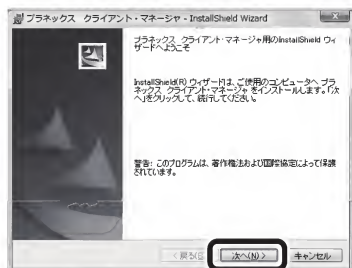

4 [インストール] をクリックします。

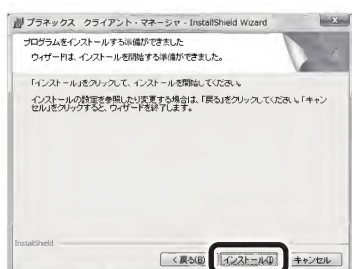

5 [完了] をクリックします。



インストールが終了すると、「プラネックス クライアント・マネージャ」  
が起動します。STEP 3 へ進んでください。



うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」-「イン  
ストールに失敗したとき」を参照してください。

## STEP 3

## 接続しよう

本製品をパソコンに取り付け、無線 LAN ルータなどの親機に接続します。



本製品は、無線 LAN 接続を簡単に設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親  
機が WPS 対応機器かどうかを確認してください。

※ WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。

無線 LAN ルータ (親機) が  
WPS 機能に対応しているとき



本紙オモテ面の「**かんたん設定 (WPS ボタン編)**」、または本紙ウラ  
面の「**かんたん設定 (クライアント・マネージャ編)**」へ進んでください。

無線 LAN ルータ (親機) が  
WPS 機能に対応していないとき



本紙ウラ面の「**通常設定**」へ進んでください。




・本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。  
・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

## かんたん設定 (WPS ボタン編)

本製品の WPS ボタンと、無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。


1 本製品をパソコンの USB ポー  
トに挿し込みます。

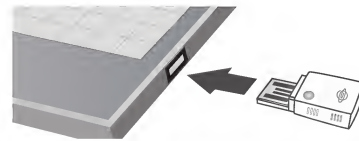

Windows 7/Vista をお使いのとき  
・「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面に表示されますが、そのままに進みます。

Windows Vista をお使いのとき  
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示  
されたときは、[続行]をクリックします。


※ 画面の下タスクバーに表示されているとき  
がありますので、ご注意ください。

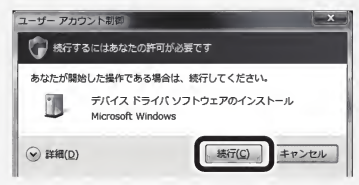


2 [パソコンをインターネットに  
接続する] をクリックします。




本製品がパソコンに挿し込まれていないと  
きは、右記の画面が表示されます。  
本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をク  
リックしてください。

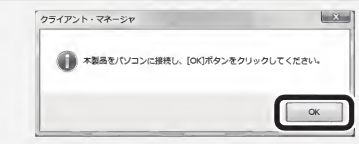

Windows 7/Vista 64bit をお使いのとき  
は、右記の画面が表示されます。  
本製品の設定は手動設定となります。設定  
方法はヘルプを参照してください。  
※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ  
画面が起動します。  
※インストールが終了したら、2 から手  
順を進めてください。

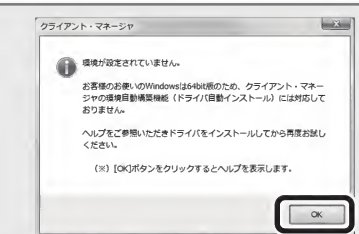


3 [はい] をクリックします。

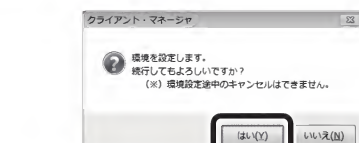


※この画面が表示されないときは、  
4 へ進んでください。



Windows 7/Vista をお使いのとき  
・右記の画面が表示されたときは、[OK]を  
クリックします。

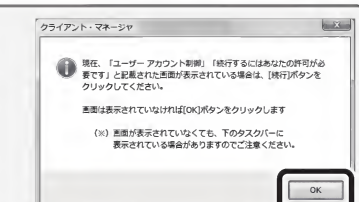


4 右記の画面を表示したまま 5  
へ進みます。

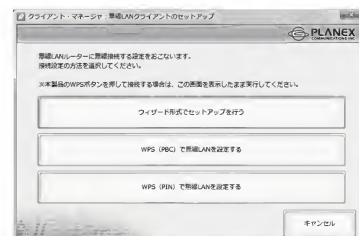


※右記の画面を閉じたときは、デスク  
トップ上の「クライアント・マネージャ  
接続ウィザード」をダブルクリックし、  
2 から手順を進めてください。

5 無線 LAN ルータ (親機) の  
WPS ボタンを押します。

※WPS ボタンの位置や操作方は、機器  
により異なります。詳細はお使いの機  
器の取扱説明書を参照してください。

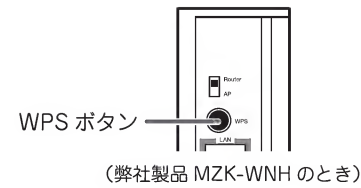

6 5 の操作後に、本製品上面の  
WPS ボタンを 2 秒以上押し  
て離します。

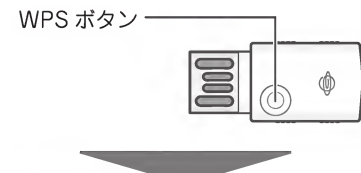


本製品が接続先を検索し、接続先が見  
つくと「WPS (PBC) 接続先が見つ  
かりました。…」と表示されます。




接続に失敗したときは再度試してください。  
それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。  
① パソコンを再起動します。  
② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2  
から手順を進めます。

7 接続が完了すると右記の画面が  
表示されます。  
IP アドレス・サブネットマスク・  
デフォルトゲートウェイが割り  
当てられていることを確認し、  
[閉じる] をクリックします。  
※環境により右記の表示は異なります。

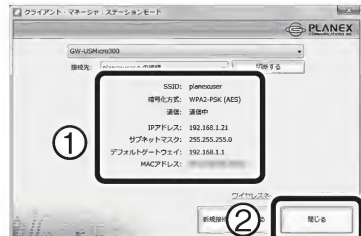

右記の画面が表示されたときは、正しく IP  
アドレスが割り当てられていません。  
再度 2 より設定を行ってください。



「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリッ  
クしてください。

8 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の  
完了**です。



●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。  
●それでもうまくつながらないときは、「かんたん設定(クライアント・マネージャ編)」または「通常設定」  
を参照し、設定を行ってください。



かんたん設定(クライアント・マネージャ編)

クライアント・マネージャの WPS ボタンと、無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。

本紙おモチ面の「かんたん設定(WPS ボタン編)」の 1 から 3 までの手順を行います。


4 無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタンを押します。

※WPS ボタンの位置や操作方は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

5 [WPS (PBC) で無線 LAN を設定する] をクリックします。

本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったら「WPS (PBC) 接続先が見つかりました。」と表示されます。

- 接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。
- ① パソコンを再起動します。
  - ② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2 から手順を進めます。

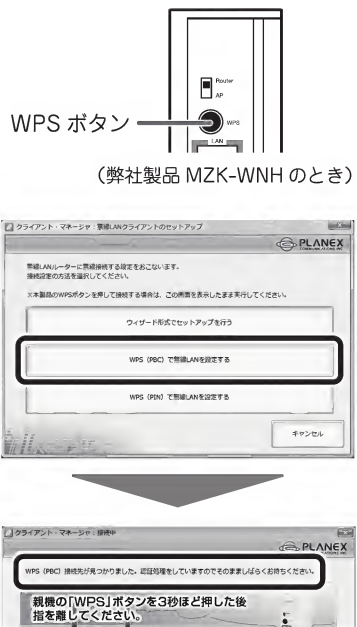

通常設定

クライアント・マネージャから無線 LAN ルータ(親機)を検索して、無線 LAN 接続します。

1 はじめに接続先の無線 LAN ルータ(親機)のセキュリティ情報を確かめて、以下の表を埋めます。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	暗号化キー	

※暗号化キーは、WEP のときは「WEP キー」、WPA のときは「パスフレーズ」を記入してください。 ※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。

2 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

Windows 7/Vista をお使いのとき  
新しいハードウェアが見つかりましたなどと画面に表示されますが、そのままに進みます。  
Windows Vista をお使いのとき  
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[続行] をクリックします。  
※画面の下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。


3 [パソコンをインターネットに接続する] をクリックします。

本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、「本製品をパソコンに接続し、[OK] ボタンをクリックしてください。」と画面に表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK] をクリックしてください。

4 [はい] をクリックします。  
※この画面が表示されないときは、5 へ進んでください。

Windows 7/Vista をお使いのとき  
右記の画面が表示されたときは、[OK] をクリックします。

5 [ウィザード形式でセットアップを行う] をクリックします。

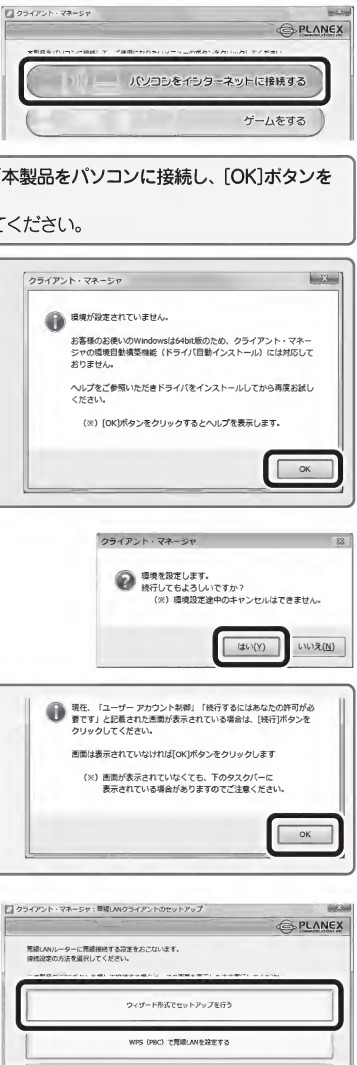

6 [保存] をクリックします。


7 接続が完了すると右記の画面が表示されます。  
IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、[閉じる] をクリックします。  
※環境により右記の表示は異なります。

右記の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスが割り当てられています。再度 2 より設定を行ってください。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

8 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。


- 本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
- それでもうまくつながらないときは、「通常設定」を参照し、設定を行ってください。

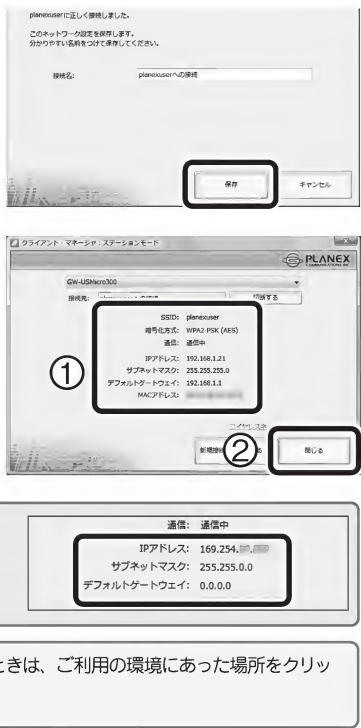


6 ①(イ) と同じ SSID (接続名) をクリックします。  
②[次へ] をクリックします。

SSID(接続名)が表示されないときは[再検索]をクリックしてください。それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、3 から手順を進めてください。

7 ①(ロ) と同じ暗号化キーを入力します。  
②[次へ] をクリックします。

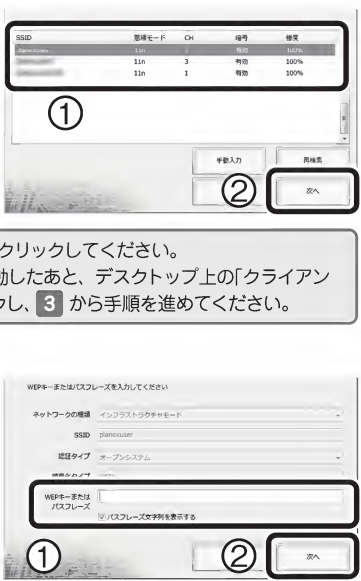

8 [保存] をクリックします。

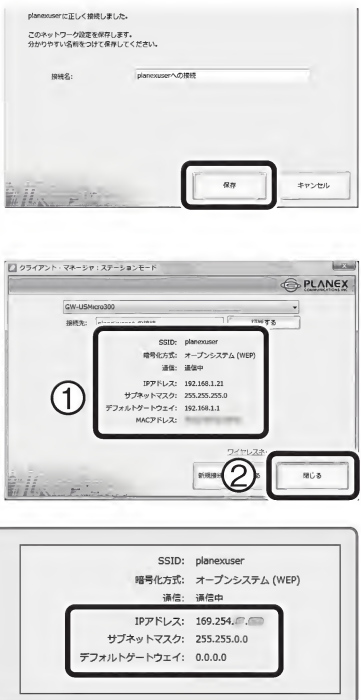

9 接続が完了すると右記の画面が表示されます。  
IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、[閉じる] をクリックします。  
※環境により右記の表示は異なります。

右記の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスが割り当てられています。再度 3 より設定を行ってください。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

10 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

- 本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
- それでもうまくつながらないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

同梱物の確認

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- GW-USMicro300(本製品)
- CD-ROM (ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)
- スタートガイド(本紙)
- 安全に関する説明書 / 保証書


ヘルプの見方

① ② の手順にしたがって「ブラネックス クライアント・マネージャ」をインストールします。

② 「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



③ 「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。

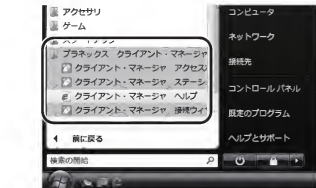

④ ヘルプが表示されます。


※以下のホームページより参照することも可能です。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicro300.shtml>

Mac について

「ブラネックス クライアント・マネージャ」と本製品の「アクセスポイントモード」は、Mac OS X に対応していません。以下のご使用方法を確認の上、付属 CD-ROM、またはホームページ上のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

●付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

- ① パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。
- ② CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「index\_mac.html」をダブルクリックします。

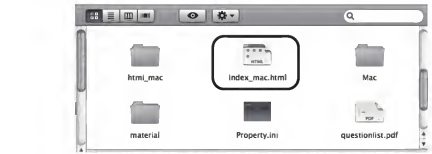

●ホームページ上のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

以下のホームページより参照します。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicro300.shtml>

●パソコンを無線 LAN 親機に接続するとき

ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN の設定」- 「STEP1. 無線 LAN を調べる」から参照し、設定を行ってください。

●XLink Kai を使用するとき

- ① 「無線 LAN の設定」- 「STEP2. ソフトウェアのインストール」から「STEP3. 本製品を取り付ける」までを参照し、本製品の設定を行います。
- ② 「<http://xlink.planex.co.jp/>」にアクセスし、ソフトウェアをダウンロードします。以降の手順は、「XLink Kai 日本語版公式サイト」の設定手順に沿って、「ゲームで遊ぶ」までのすべての設定を行ってください。

困ったときは

ここではパソコンを無線 LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ブラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

【インストールに失敗したとき】

- 一度インストールしたブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。  
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログインし、インストールをしてください。
- パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

【ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき】

- ① 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」(Windows XP のときは「プログラムの追加と削除」) をクリックします。
- ② 「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

※Windows 7/Vista をお使いのとき


「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい] または [許可] をクリックします。

※本製品のドライバを削除するとき

本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」- 「トラブルシューティング」- 「Windows 64bit 版をご使用のとき」- 「ドライバの削除方法」を参照してください。

各部の名称とはたらき

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。



クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「ブラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは以下を参照してください。

●ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき


① パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。

② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。




③ 「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。

※警告画面が表示されたときは、[ブロックを解除する] をクリックしてください。



④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユーティリティ起動」をクリックします。



⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。



※詳しい接続方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。


※アクセスポイントモードの設定情報を変更するときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲームをする」- 「Wi-Fi 対応ゲーム機などをネットに接続する」の手順 2 を参照してください。「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘルプの見方」を参照してください。

※本製品をステーションモードに戻すときは、システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「ステーションモードへ切り替え」をクリックしてください。

●XLink Kai を使用するとき

① デスクトップの「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックします。

② [ゲームをする] をクリックします。

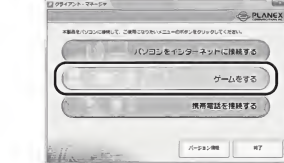

③ [XLink Kai で接続する] をクリックし、接続モードを切り替えます。

以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲームをする」- 「XLink Kai で接続する」を参照してください。

※「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘルプの見方」を参照してください。

【インターネットに接続できないとき】

- 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているが確認してください。
- 無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないが確認してください。
- SSID (接続名) や暗号化キーが正しく設定できているが確認してください。
- インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。
- 複数の無線 LAN アダプタを取り付けているときは、本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すか無効にしてください。
- 本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」- 「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。
- その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

- ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac, Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。